Система диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA-IP

LPA-8523CNAS / LPA-8523DNAS

Сетевая вызывная панель интеркома LPA-IP

Руководство по быстрой установке

Версия 1.0

Москва
2021

Содержание

Часть I Меры предосторожности при работе 3

Часть II Введение в интерфейс 4

Часть III Установка 6

Часть IV Подключение 7

Часть V Комплект поставки 8

Часть VI Спецификация 9

Часть I Меры предосторожности при работе

Перед установкой или использованием внимательно прочтите Руководство по эксплуатации.
Пожалуйста, соблюдайте предупреждение и соответствующие указания по безопасности при работе с устройством.

1. *Устанавливайте оборудование в следующих условиях:*
   - *Устанавливайте оборудование на ровной поверхности. Не устанавливать в ограниченном пространстве, например, на книжных полках или на аналогичном оборудовании.*
   - *Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.*
   - *Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.*
2. *При подсоединении оборудования помните:*
   - *Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.*
   - *Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.*
   - *Для предотвращения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.*
   - *Осторожно подсоединяйте электрический шнур, только после проверки значения питающего напряжения.*

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

Часть II Введение в интерфейс

На рисунке цифрами показаны все интерфейсы вызывной панели LPA-8523CNAS / LPA-8523DNAS спереди и сзади, их назначение описано ниже:

Вид спереди *Вид сзади*

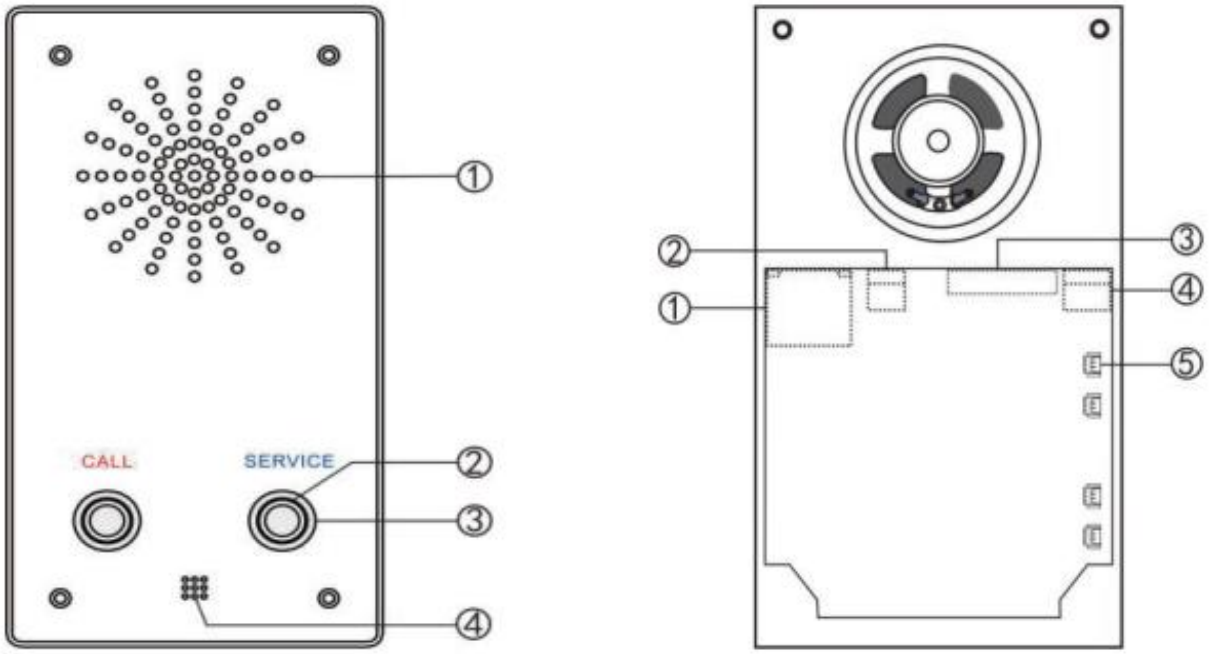

Вид спереди:

① – *Встроенный динамик.*

② – *Кольцевой индикатор состояния. В режиме ожидания вызывной панели индикатор непрерывно горит. В режиме вызова/вещания – быстро мигает. В режиме экономии энергии, индикатор мигает медленно.*

③ – *Кнопка вызова. Могут быть реализованы одна или две кнопки, в зависимости от модификации. 2-я кнопка для обращения к программному обеспечению терминала).*

④ – *Встроенный микрофон.*

Вид сзади:

① – *Сетевой интерфейс: подключается к коммутатору с PoE или без PoE.*

② – *Вход питания 24 В / 12 В (DC).*

③ – *Данный терминал интерфейсов имеет следующие контакты:*

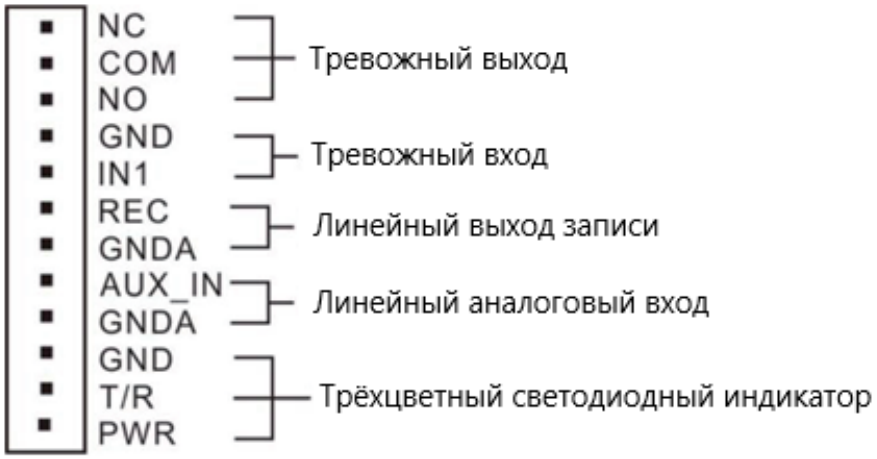

④ – *Выходной разъём питания, 12 В (DC).*

⑤ – *Резервный вход сигналов тревоги.*

Часть III Установка

На рисунке показано устройство в разобранном виде и данные о его креплениях, необходимые для монтажа на стену:

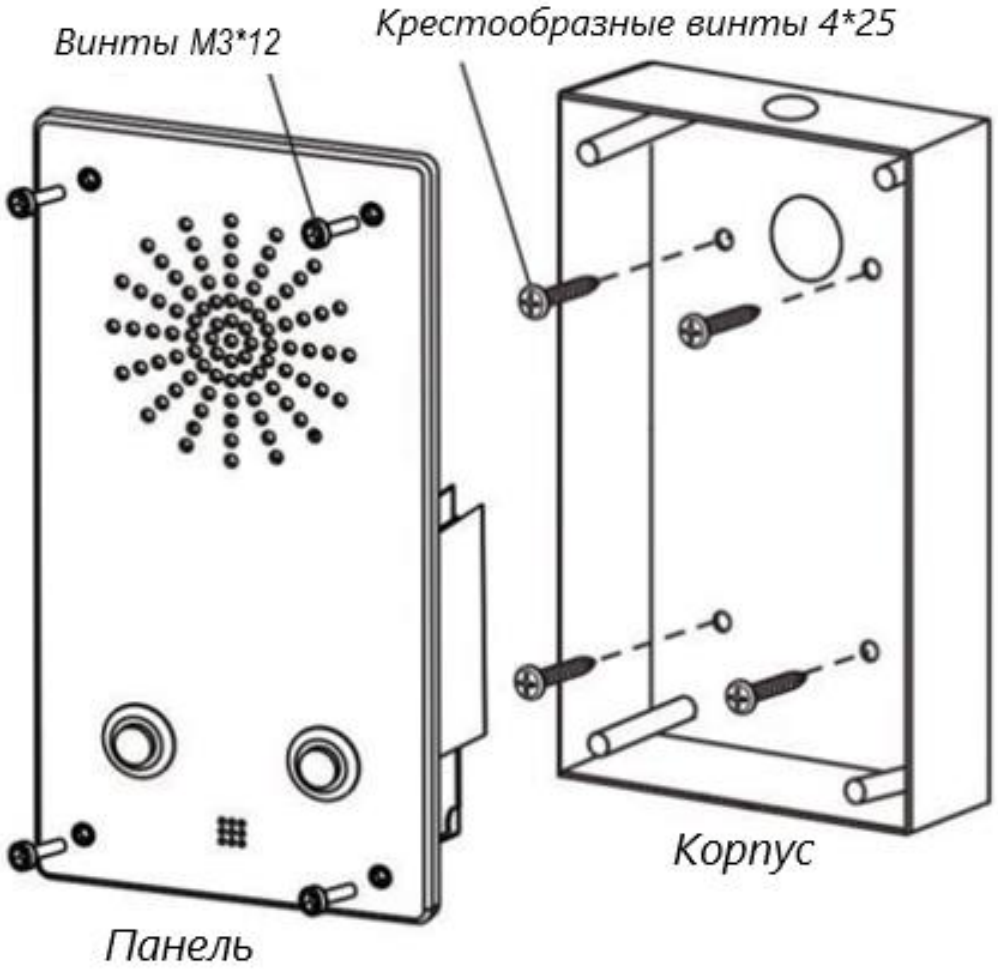

Для установки устройства выполните следующие действия:

1. Просверлите стену в соответствии с монтажной схемой, затем вставьте в просверленные отверстия 4 пластиковые распорные втулки.

*2. Установите корпус на стену и закрепите его 4-мя винтами M4*25 с крестообразной головкой.*

*3. Наложите на корпус лицевую крышку и закрепите её с помощью фиксирующих винтов M3*12 с внутренним шестигранником.*

Часть IV Подключение

На рисунке показана схема подключения вызывной панели:

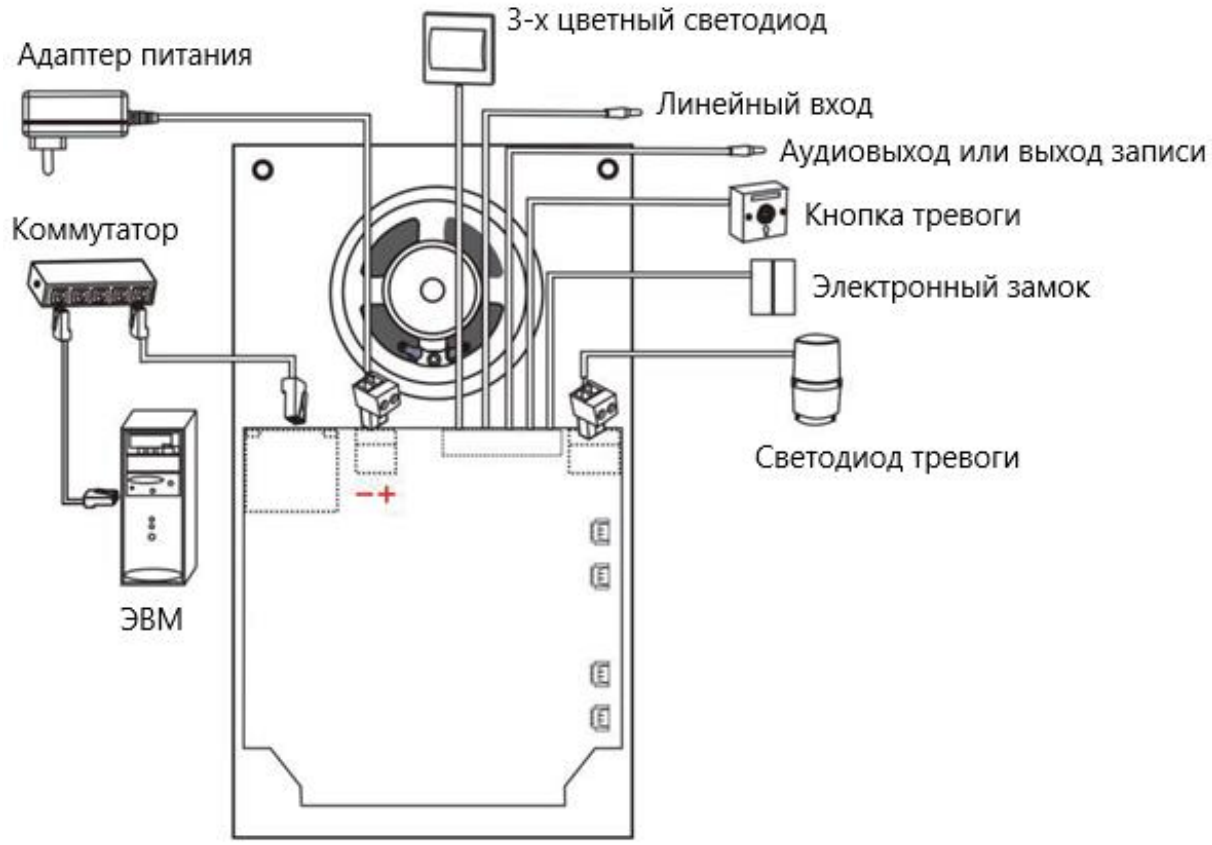

Часть V Комплект поставки

Комплект поставки вместе с сетевой вызывной панелью LPA-8523CNAS/LPA-8523DNAS интеркома LPA-IP, включает в себя следующие элементы (пожалуйста, проверьте элементы перед установкой, если они отсутствуют, свяжитесь с дистрибьютором):

- *Проводной терминал (3.5-3P) – 1 шт. ……*
- *Проводной терминал (3.5-4P) – 1 шт. ……* 
- *Проводной терминал (3.5-6P) – 1 шт. ……* 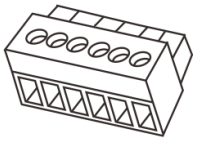
- *Винт M3*12 – 4 шт. ……*
- *Саморез с полукруглой головкой M4*25 – 4 шт. ……*
- *Кабель для проводного терминала (2.54-2P) – 1 шт.* 
- *Шестигранный ключ – 1 шт. ……*
- *Инструкция по эксплуатации, 1 шт. ……*

Часть VI Спецификация

Модель	***LPA-8523CNAS / LPA-8523DNAS***
Энергопотребление	*24 В / 12 В (DC), 1 А, PoE(IEEE802.3af)*
Потребляемая мощность	*3 Вт*
Номинальная мощность	*1 Вт*
Чувствительность	*-45 дБ ±3 дБ*
Битрейт	*22.05 кГц, 16 бит*
Направленность микрофона	*Всенаправленный*
Линейные искажения	*<1 %*
Импеданс	*8 Ом*
Сетевой протокол	*TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, SIP, HTTP, FTP*
Скорость передачи данных	*10/100 Мбит/с*
Интерфейсы	*1 RJ-45, 1 аудиовыход, 2 тревожных входа, 1 тревожный выход, 1 вход питания, 3-х цветная светодиодная индикация*
Рабочий температурный режим	*-20 °C …55 °C*
Влажность	*25 % –90 % (без конденсации)*
Габариты	*101 x 46 x 191 мм*
Масса	*1.1 кг*
Материал корпуса	*Алюминий*
Цвет корпуса	*Серебристый*