Система диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA-IP

LPA-XC9241V

Сетевая вызывная панель видеоинтеркома

Руководство по быстрой установке

Версия 1.0

Москва

2021

Содержание

Часть I – Меры предосторожности при работе 3
Часть II Основные технические характеристики 4
Часть III Схема подключения 5
Часть IV Габаритные размеры 7
Часть V Инструкция по монтажу 7
Часть VI – Комплект поставки 8

Часть I – Меры предосторожности при работе

Перед установкой или использованием внимательно прочтите Руководство по эксплуатации.

Пожалуйста, соблюдайте предупреждение и соответствующие указания по безопасности при работе с устройством.

1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:

- *Устанавливайте оборудование на ровной поверхности. Не устанавливать в ограниченном пространстве, например, на книжных полках или на аналогичном оборудовании.*
- *На устройство не должны попадать капли или брызги. Не ставить вблизи объектов, с жидкостью, например, ваз.*
- *Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.*
- *Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.*

2. При подсоединении оборудования помните:

- *Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.*
- *Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.*
- *Для предотвращения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.*
- *Осторожно подсоединяйте электрический шнур, только после проверки значения питающего напряжения.*

***ВНИМАНИЕ**: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.*

Часть II Основные технические характеристики

Сетевая вызывная панель видеоинтеркома LPA-XC9241V предназначена для работы в составе системы диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA-IP.

Внешний вид сетевой вызывной видео панели

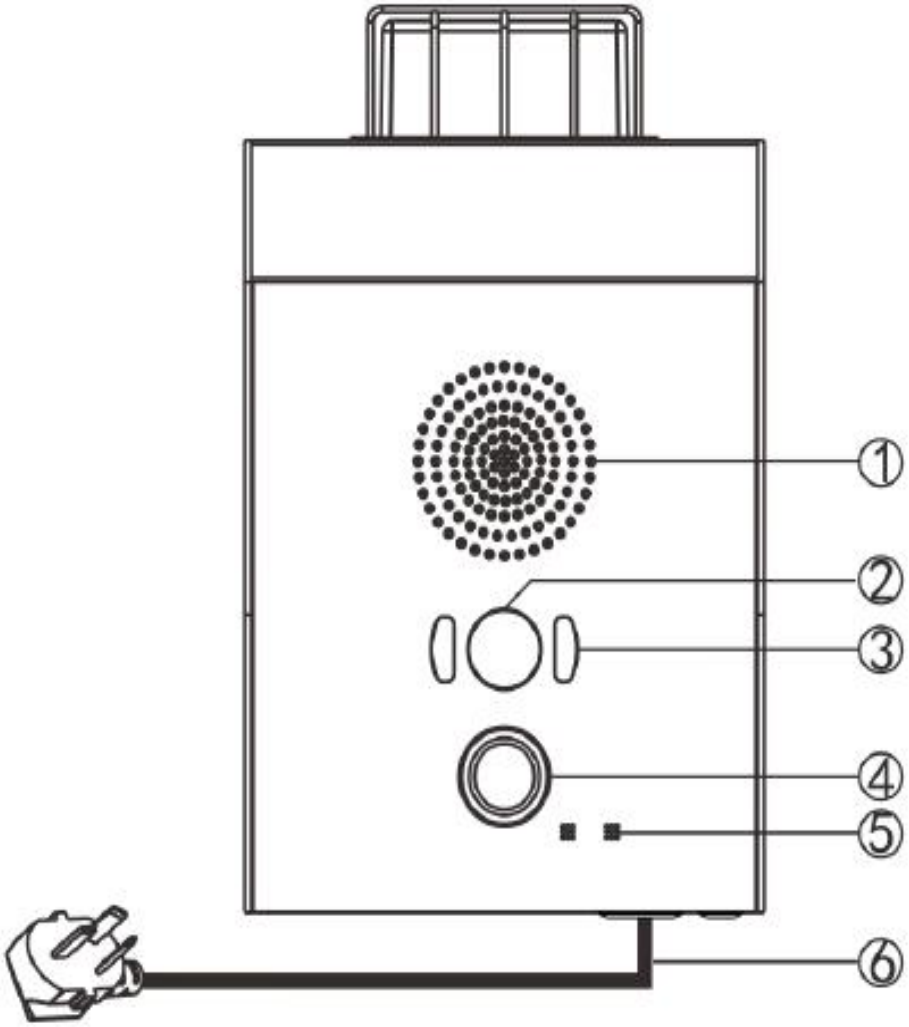

Описание:

1. *Встроенный громкоговоритель*
2. *Встроенная камера для видеовызовов.*
3. *Заполняющая подсветка*
4. *Кнопка вызова, для вызова запрограммированного терминала.*
5. *Встроенный микрофон для громкой связи.*
6. *Кабель питания.*

Технические характеристики

Притание	*DC24V / 5A*
Мощность усилителя	*2 * 8 Ом / 20 Вт или 1 * 4 Ом / 40 Вт*
Интерфейсы	*Интерфейс выхода усилителя, интерфейс входа сигнала тревоги, сигнал тревоги выходной интерфейс, сетевой интерфейс, интерфейс питания, интерфейс связи, интерфейс линейного ввода / вывода*
Протоколы	*TCP / IP, UDP, ARP, ICMP, SIP, IGMP, HTTP*
Скорость сети	*10/100 Мбит/с*
Аудио кодек	*PCM / ADPCM / WAV*
Дискретизация аудио и битность	*8 кГц ~ 44,1 кГц, 16 бит*
Видео кодек	*H 264*
Матрица камеры	*CMOS-матрица*
Класс IP	*IP 66*
Рабочая температура И влажность	*-30 ℃ ~ 55 ℃ / ≤90%*

Часть III Схема подключения

Откройте лицевую панель терминала LPA-XC9241V, выведите коммутационный кабель с разъемами для подключения интерфейсов, из корпуса устройства через выпускное отверстие, затем подключитесь к каждому интерфейсу внутреннего модуля, по необходимости использования в системе LPA-IP.

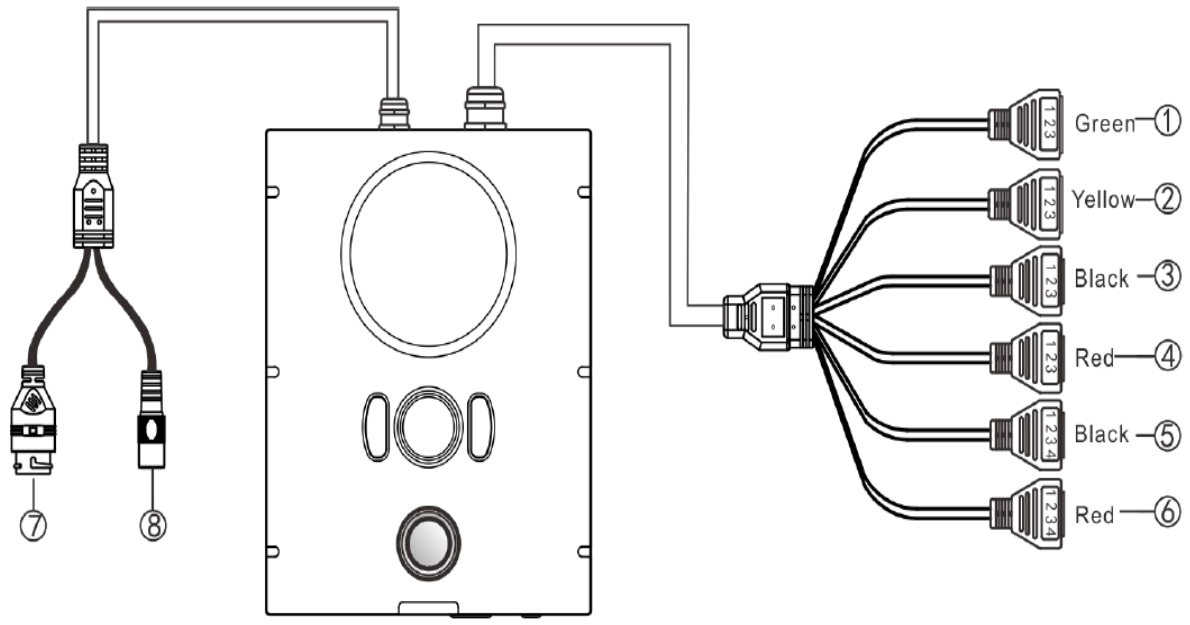

Описание интерфейса

№	Интерфейс	Описание	Подключение
1	Зеленый (3 контактный)	Выход сигнала тревоги	1) тревожный выход "NO" 2) тревожный выход "NC" 3) тревожный выход "CN"
2	Желтый (3 контактный)	Вход сигнала тревоги	1) GND 2) 1 Тревожный вход 1 3)2 Тревожный вход 2
3	Черный (3 контактный)	Подключение для управляемых устройств	1) GND 2) T/R 3) GND
4	Красный (3 контактный)	Линейный вход, линейный выход.	1) линейный вход 2) GND 3) линейный выход
5	Черный (4 контактный)	Подключение сигнальной лампы	1) Сигнальная лампа 4 2) Сигнальная ласпа 3 3) Сигнальная лампа 2 4) Сигнальная лампа 1 Примечание: выход питания DC10V, внешний аварийный стробоскоп.
6	Красный (4 контактный)	Выход встроенного усилителя мощности	1) Выход правого канала усилителя мощности + 2) Выход правого канала усилителя мощности – 3) Выход левого канала усилителя мощности + 4) Выход левого канала усилителя мощности – Примечание: 1. Возможно подключение внешнего усилителя. 1 * 40 Вт / 4 Ом или 2 * 20 Вт / 8 Ом; 2. Подключайте громкоговоритель согласно указанной полярности выхода усилителя!
7	Сетевой интерфейс	Разъем сетевого подключения	Покдлючение к сети LPA-IP
8	Питание	Разъем подключения питания	Покдлючение адаптера питсания 24V 5A

Часть IV Габаритные размеры

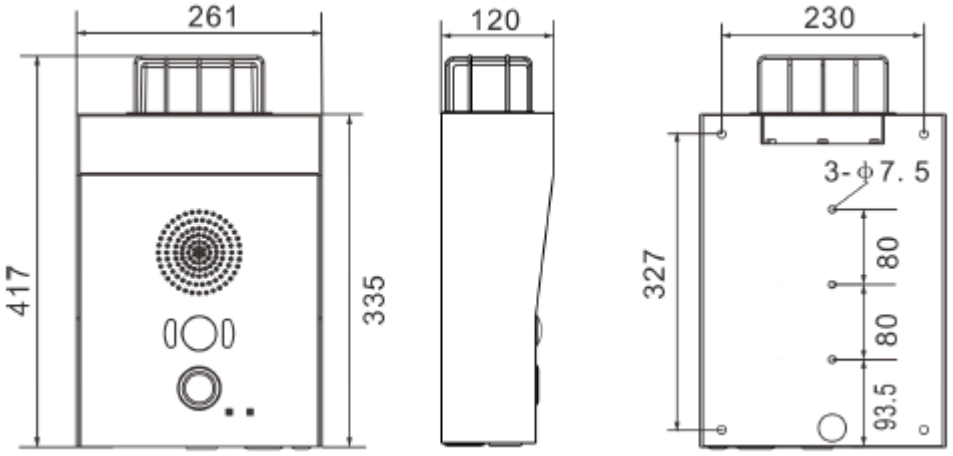

Часть V Инструкция по монтажу

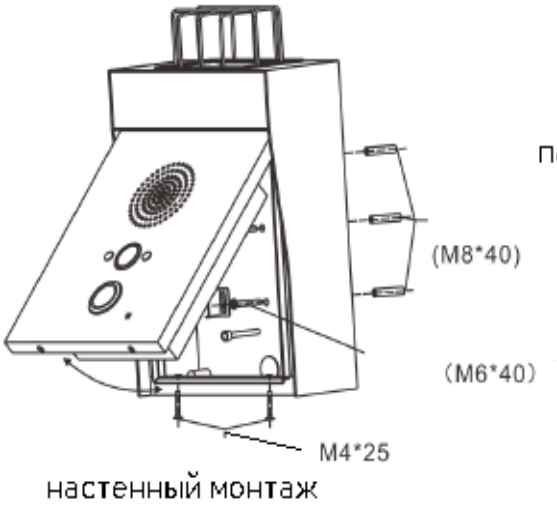

настенный монтаж

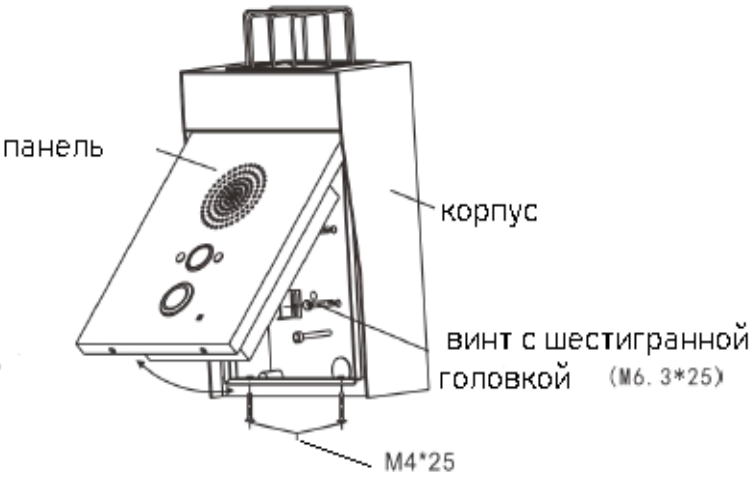

монтаж на металлическую опору

Часть VI – Комплект поставки

Комплект поставки Сетевой вызывной панели видеоинтеркома включает в себя следующие фитинги, пожалуйста, проверьте фитинги перед установкой, если они отсутствуют, свяжитесь с дистрибьютором.

1. *Сетевая вызывная панель видеоинтеркома– 1 шт*

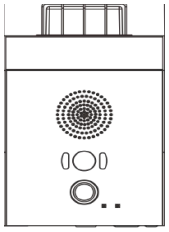

2. *Гермовводы для кабелей – 1 шт.*

3. *Проводной терминал (3.81-3P) – 4 шт.*

4. *Проводной терминал (3.81-4P) -2 шт*



5. *Пластиковый дюбель (M8*40) – 3 шт.*

6. *Крестообразный самонарезной винт (M6 x 40) – 4 шт.*

7. *Ключ - 1 шт.*

8. *Пружинная шайба – 4 шт (Ф8)*

9. *Шайба – 4шт (Ф8)*

10. *Витнт шестигранная головка (M8*18) – 4 шт.*

11. *Винт самонарезной (M6. 3*25) – 3шт.*